

SMART ODOR

RECHARGE POUR DUOMAT SMART

PROPRIETES

SMART ODOR est un aérosol de 150 ml utilisable dans les appareils **DUOMAT SMART**.

DUOMAT SMART permet une répartition optimisée du parfum dans la pièce grâce à la nouvelle technologie de la pulvérisation micronisée.

DUOMAT SMART est petit, fiable, discret, efficace, silencieux, esthétique, innovant. Sa programmation est facile.

Il parfume jusqu'à 80 m³, soit environ 20m².

Il fonctionne avec 3 piles LR6.

Il possède 3 puissances de pulvérisation: MIN (6000 pulvérisations), MED (3000 pulvérisations), MAX (1500 pulvérisations), avec des intervalles de pulvérisations de 7.5, 15 ou 30 minutes.



CARACTERISTIQUES

Fruido :

Cette fragrance, à l'allure d'un jardin, mêle avec succès un sorbet fruité et un accord fleuri poudré. Le melon et la pomme domine en tête, puis se fondent peu à peu sur un accord muguet, jasmin, avant de s'étendre sur un lit boisé de mousse verte.



146

53 mm

Tentation :

Instant magnétique où la note florale de la violette et celle de l'héliotrope se mêlent avec le cassis et le pamplemousse dans un fond vanillé et poudré. Parfum féminin subtil et passionné.

UTILISATIONS

SMART ODOR est utilisé pour parfumer l'atmosphère, lutter contre les mauvaises odeurs, personnaliser votre ambiance olfactive ...

UTILISATEURS

SMART ODOR est à utiliser par les professionnels dans les sanitaires, salles de réunion, halls d'accueil, bureaux ...




MODE D'EMPLOI


Un essai préalable avant utilisation est nécessaire pour choisir un réglage adapté.

Notice d'entretien et d'installation:

1. Vérifier que l'appareil est éteint et insérer 3 piles LR6, nous vous recommandons l'utilisation de piles Alcalines pour plus d'efficacité.
2. L'utilisateur peut ajuster et sélectionner l'intervalle de pulvérisation toutes les 7.5 - 15 - 30 minutes comme il le souhaite.
3. De même l'utilisateur peut ajuster la taille de la pulvérisation de différente manière avec le curseur sur MAX-MED-MIN.
4. Le dessin suivant vous montre comment mettre les piles dans la bonne position dans le logement prévu à cet effet.

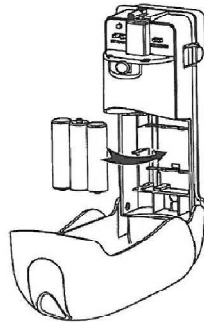


Vérifier le sens des piles.

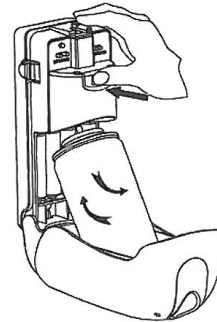

5. En insérant la recharge, l'utilisateur doit presser le bouton, pousser ensuite la recharge dans le fond du logement prévu à cet effet et relâcher ensuite le bouton, une fois la recharge insérée dans la bonne position; l'utilisateur peut essayer de tirer la recharge pour voir si elle est fermement accrochée. Pour retirer la recharge, l'utilisateur doit presser le bouton, tirer la recharge du logement puis relâcher le bouton.

6. En déplaçant le curseur de OFF vers 7.5 ou 15 ou 30, l'appareil s'allume.

7. En appuyant sur les boutons des deux côtés du diffuseur, l'utilisateur peut ouvrir le capot du diffuseur.

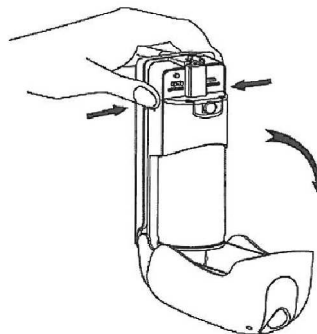

Réglage et programmation:

1. Programmation de la fréquence des pulvérisations:

Lors du passage du mode OFF vers 7.5 ou 15 ou 30, le diffuseur sera activé et pulvérise une fois, ne pas faire face à l'appareil lors de la manipulation pour éviter de recevoir une pulvérisation.

- 7.5 règle l'intervalle de pulvérisation toutes les 7.5 minutes
- 15 règle l'intervalle de pulvérisation toutes les 15 minutes
- 30 règle l'intervalle de pulvérisation toutes les 30 minutes

Durée de vie de la recharge	Intervalle 7.5 min	Intervalle 15 min	Intervalle 30 min
MAX (environ 1500 pulvérisations)	7.8 jours	15.6 jours	31.25 jours
MED (environ 3000 pulvérisations)	15.6 jours	31.25 jours	62.5 jours
MIN (environ 6000 pulvérisations)	31.25 jours	62.5 jours	125 jours

2. Réglage du dosage:

MAX pulvérise environ 1500 fois

MED pulvérise environ 3000 fois

MIN pulvérise environ 6000 fois

(calcul réalisé dans des conditions normales d'utilisations)


3. Témoin lumineux:

Il s'agit d'une diode bicolore VERT/ROUGE, lorsque l'appareil est en marche, elle clignote en VERT toutes les 10 secondes, et lorsque la recharge est vide, clignote ROUGE toute les secondes, pour rappeler qu'il faut changer la recharge.

4. Comment réinitialiser la programmation:

(à chaque nouvelle recharge)

Après avoir installé une nouvelle recharge, l'utilisateur doit mettre l'interrupteur en mode OFF, et repositionner le curseur sur la position souhaitée, cette action entrainera une remise à zéro.

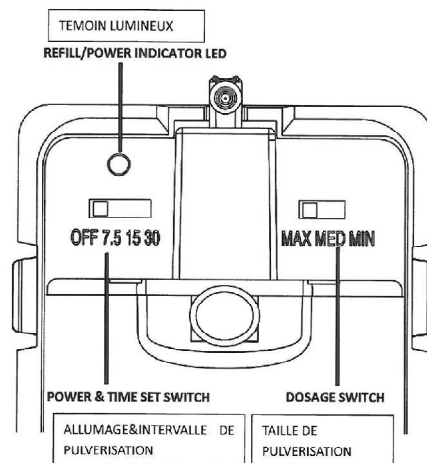

CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Produit dangereux, respecter les précautions d'emploi.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.