
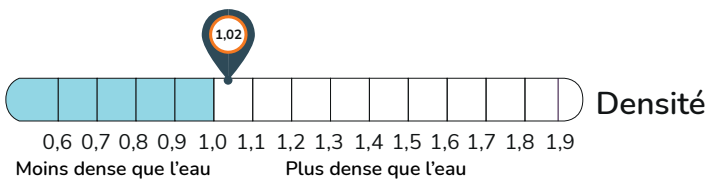


## DÉTERGENT CONCENTRÉ BACTÉRICIDE, FONGICIDE ET VIRUCIDE

Version 08.2022

Page 1/2

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

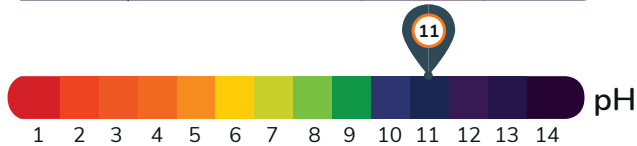

• **ASPECT** : Liquide limpide incolore


• **CONTACT ALIMENTAIRE\*** :



\* Sous condition de rinçage. Produit en conformité avec l'arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 8 septembre 1999 pris pour application de l'article 11 du décret 73-138 du 12 février 1973 modifié portant application de la loi du 1<sup>er</sup> août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

• **PARFUM** : Citron

• **pH à 2%** = 10,7 +/- 0,5

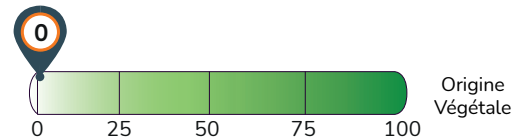

### PROPRIÉTÉS :

- Produit 4 actions : détergent, bactéricide, fongicide et virucide
- Actif en eaux dures ou douces
- N'est pas agressif vis-à-vis des plastiques ni corrosif vis-à-vis des métaux aux préconisations d'emplois
- Utilisé pour le nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces agroalimentaires (restauration, grandes surfaces, transports...)
- TP2 et TP4

### MODE D'EMPLOI :

- Diluer selon l'utilisation entre 0,3 et 2,5% dans de l'eau.
- Appliquer le mélange par brossage, trempage, circulation, pulvérisation, nébulisation ou canon à mousse.
- Laisser le produit en contact selon les besoins (voir le tableau d'efficacité).
- Rincer impérativement à l'eau pour une utilisation conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999.
- Pour tout autre usage, le rinçage est optionnel.

### DOMAINE D'UTILISATION :

- Agro-alimentaires (restauration, self, abattoirs...).
- Hôpitaux, écoles...
- Professionnels des sports nautiques et du sauvetage (plongée, surf, voile, canyoning, rafting, hydrospeed, pompiers, gendarmerie, sauveteur en mer...).
- Compatible pour le nettoyage des équipements nautiques (coque, semi rigides en PVC/hypalon, paddles, trampolines, voiles en dacron, poignées, sièges...) et équipement individuel (combinaison néoprène, gants, casques, gilets de sauvetage...).

**Utilisez les biocides avec précautions.  
Avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.**

### Conformité à la législation :

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

### Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé

## DÉTERGENT CONCENTRÉ BACTÉRICIDE, FONGICIDE ET VIRUCIDE

Version 08.2022

Page 2/2

|   |   | Concentration | Dilution |
|---|---|---------------|----------|
| <b>Activité bactéricide EN13697</b><br>Temps de contact 5 min,<br>en conditions de propreté | Pseudomonas aeruginosa<br>Staphylococcus aureus<br>Enterococcus hirae<br>Escherichia coli | 1000 ppm      | 1%       |
| <b>Activité bactéricide EN1276</b><br>Temps de contact 5 min,<br>en conditions de propreté  | Pseudomonas aeruginosa<br>Staphylococcus aureus<br>Enterococcus hirae<br>Escherichia coli | 300 ppm       | 0,3%     |
| <b>Activité bactéricide EN13697</b><br>Temps de contact 5 min,<br>en conditions de saleté   | Listeria monocytogenes<br>Salmonella typhimurium  | 1000 ppm      | 1%       |
| <b>Activité fongicide EN13697</b><br>Temps de contact 15 min,<br>en conditions de propreté  | Aspergillus brasiliensis<br>Candida albicans  | 2500 ppm      | 2,5%     |
| <b>Activité fongicide EN1650</b><br>Temps de contact 15 min,<br>en conditions de propreté   | Aspergillus brasiliensis<br>Candida albicans  | 2500 ppm      | 2,5%     |
| <b>Activité virucide EN14476</b><br>Temps de contact 5 min,<br>en conditions de propreté    | Poliovirus type 1<br>Adenovirus type 5<br>Murine norovirus                                | 2000 ppm      | 2%       |

### Conformité à la législation :

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.